


Газовые настенные котлы Turbo VU, VUW

VUW 362/5-5

04 - Горелка

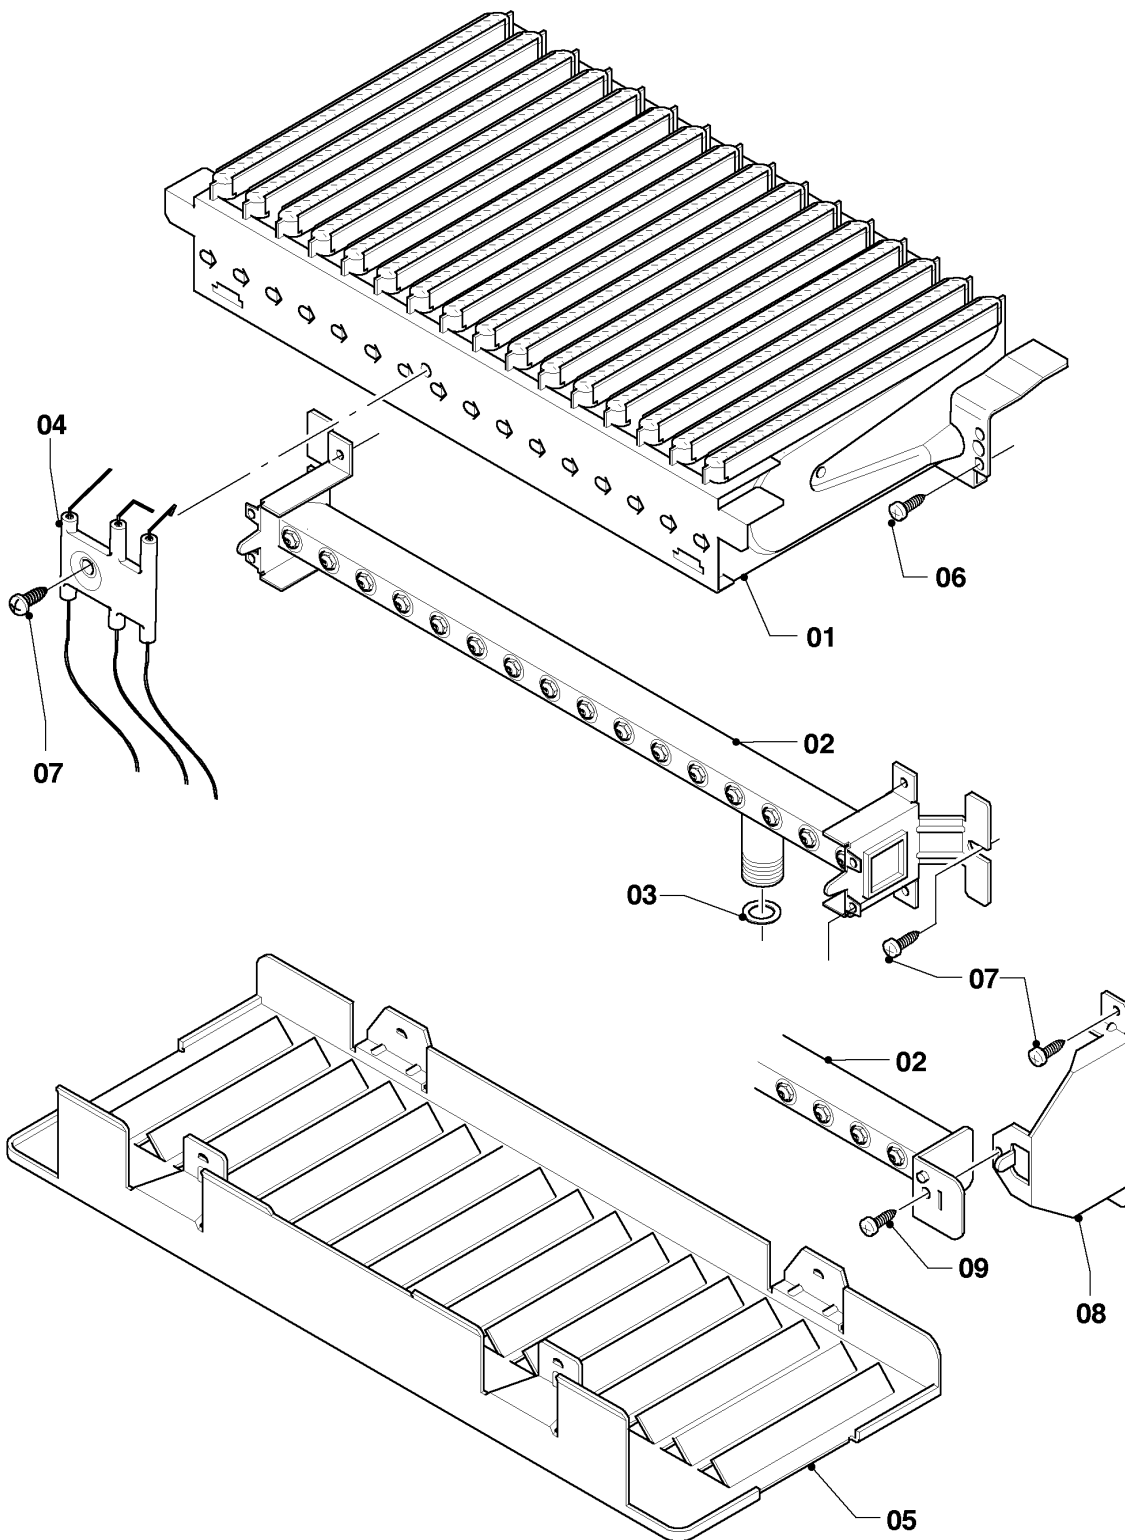

02 - 04 - 045.01

Газовые настенные котлы Turbo VU, VUW

VUW 362/5-5


04 - Горелка

Поз.	Артикульный номер	Описание	Указание, замечание
01	031532	Группа камеры 32/36кВт	VUW 362/5-5, с поз. 06
02	126795	Распределительная труба 32,36кВт природный газ	VUW 362/5-5, Природный газ Н, с поз. 03, 07
03	981142	Уплотняющее кольцо (10 шт.)	
04	090751	Электрод	VUW 362/5-5, с поз. 07
05	-	-	Не для этого аппарата
06	0020218970	Винт (10 шт.)	
07	0020136643	Винт (10 шт.)	
08	0020039055	Держатель, лев.+прав	только для VUW 322, с поз. 07
08	0020039056	Держатель, компл. из 2 шт.	только для VUW 362, с поз. 07
09	0020198257	Винт (10 шт.)	

Газовые настенные котлы Turbo VU, VUW

VUW 362/5-5

05 - Газовая арматура

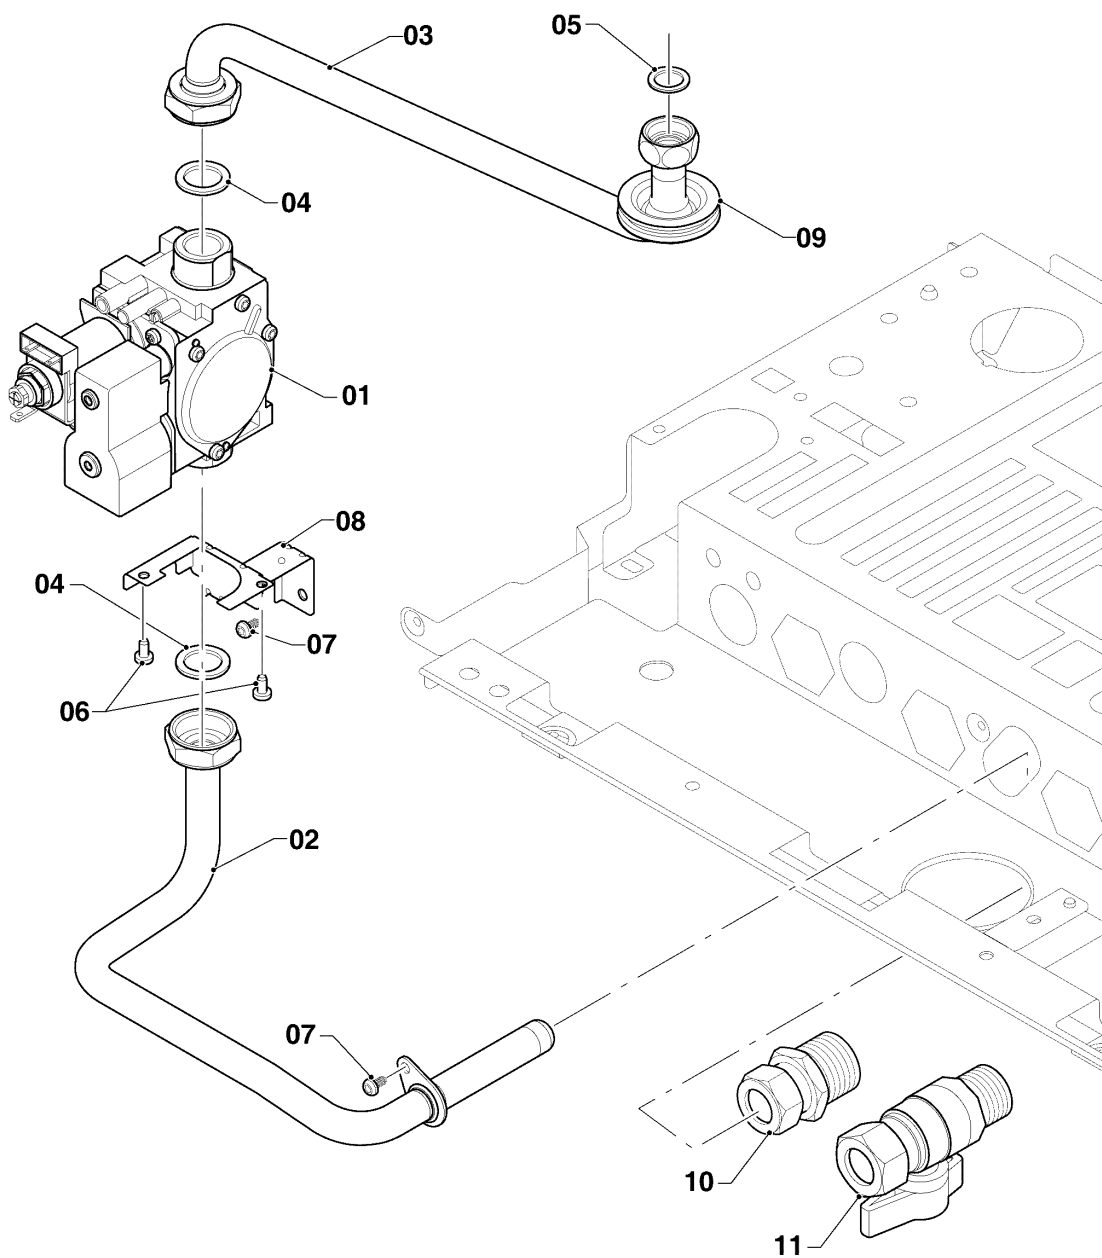

02 - 05 - 032

Газовые настенные котлы Turbo VU, VUW

VUW 362/5-5


05 - Газовая арматура

Поз.	Артикульный номер	Описание	Указание, замечание
00	0020202407	Комплект переналадки, Н -> PB (30мБар)	VUW 362/5-5, На сжиженный газ P (HR, MK, RU, SQ, SRB, UA), не показан
00	0020199908	Комплект переналадки, Н -> PB (30мБар)	VUW 362/5-5, На сжиженный газ P (AR, IL, IR, TR), не показан
00	0020202408	Комплект переналадки, PB -> Н (13/20мБар)	VUW 362/5-5, На природный газ Н, не показан
01	0020200723	Газовый клапан	с поз. 04
02	0020200691	Газовая труба	с поз.04, 07
03	0020200692	Газовая труба	VUW 362/5-5, с поз. 04, 05, 09
04	981140	Уплотнение 3/4 (10 шт.)	
05	981142	Уплотняющее кольцо (10 шт.)	
06	108628	Винт (10 шт.)	
07	0020136643	Винт (10 шт.)	
08	0020200700	Держатель	с поз. 06, 07
09	0020085467	Прокладка, трубный проход	
10	0020216971	Обжимное соединение	
11	-	-	Не для этого аппарата

Газовые настенные котлы Turbo VU, VUW

VUW 362/5-5

06 - Теплообменник

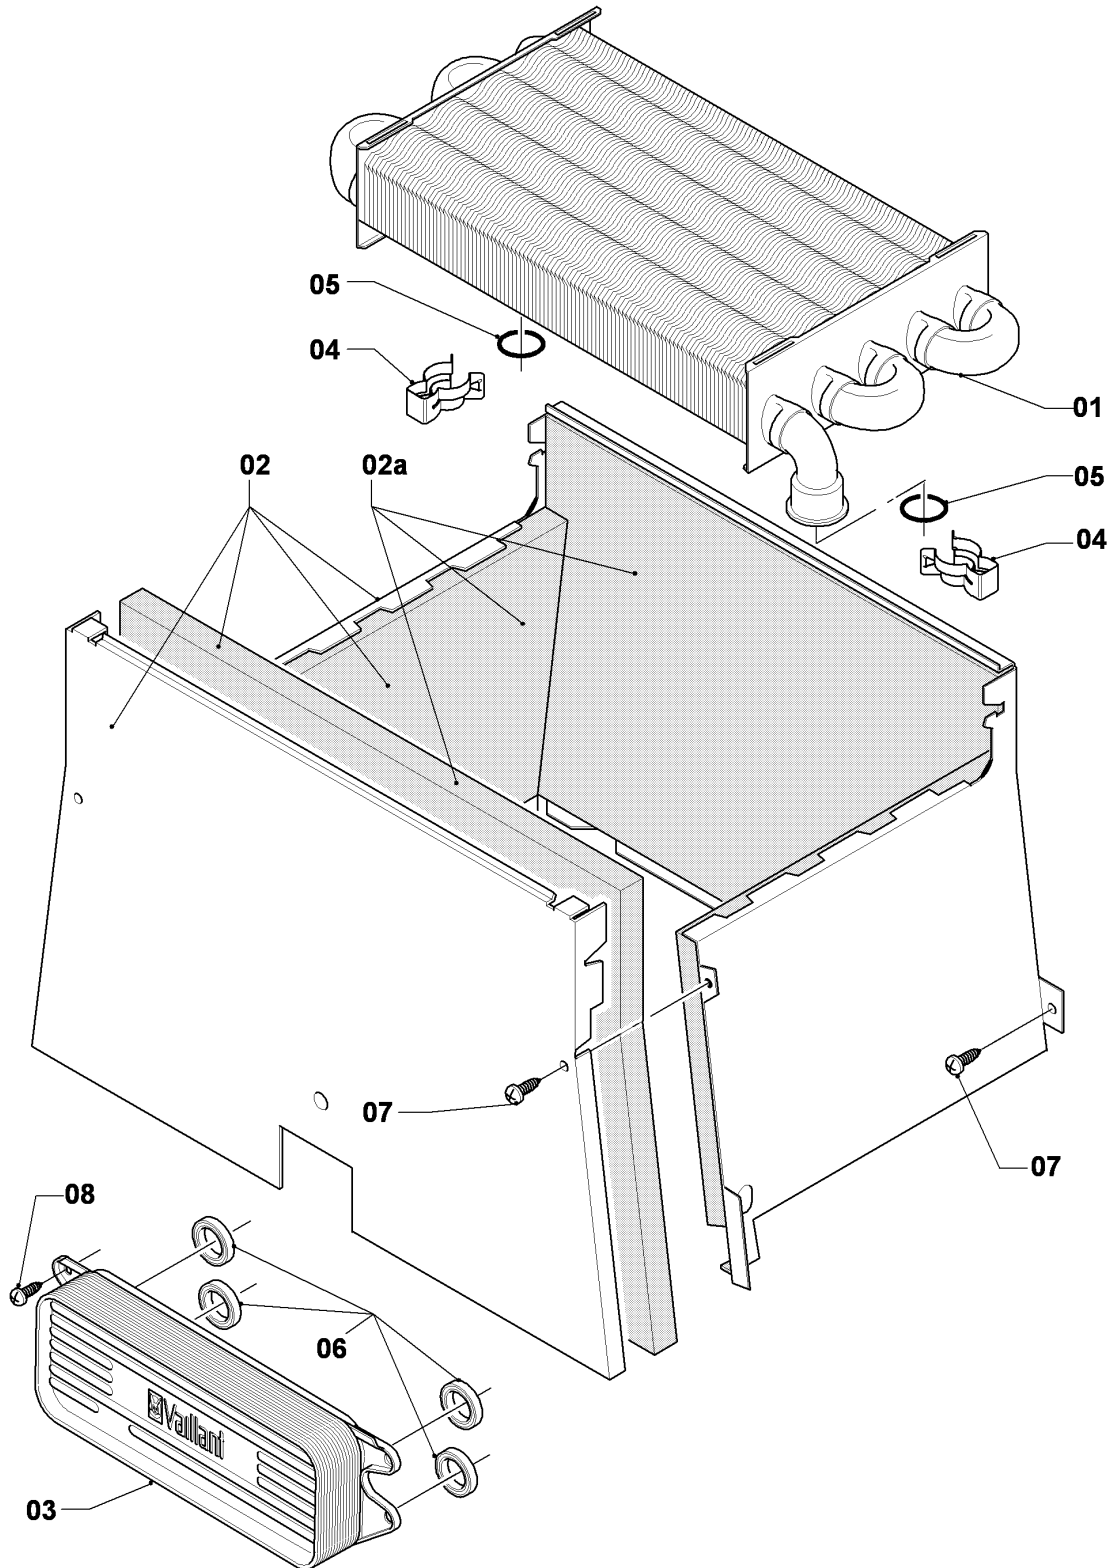

02 - 06 - 051.01

Газовые настенные котлы Turbo VU, VUW

VUW 362/5-5


06 - Теплообменник

Поз.	Артикульный номер	Описание	Указание, замечание
01	065152	Теплообменник 105 ламелей	VUW 362/5-5, с поз. 04, 05
02	117545	Огневая шахта	VUW 362/5-5, с поз. 07
02a	0020082192	Изоляция, компл.	VUW 362/5-5
03	0020025041	Теплообменник ГВС 35 пластин	VUW 362/5-5, с поз. 06, 08
04	219621	Клеммный зажим, первичный теплообменник(10 шт.)	
05	981151	Уплотнительное кольцо (10 шт.)	
06	178969	Прокладка, Тип-С (10 Шт.)	
07	0020136643	Винт (10 шт.)	
08	178968	Винт (10 шт.)	

Газовые настенные котлы Turbo VU, VUW

VUW 362/5-5

07а - Детали облицовки

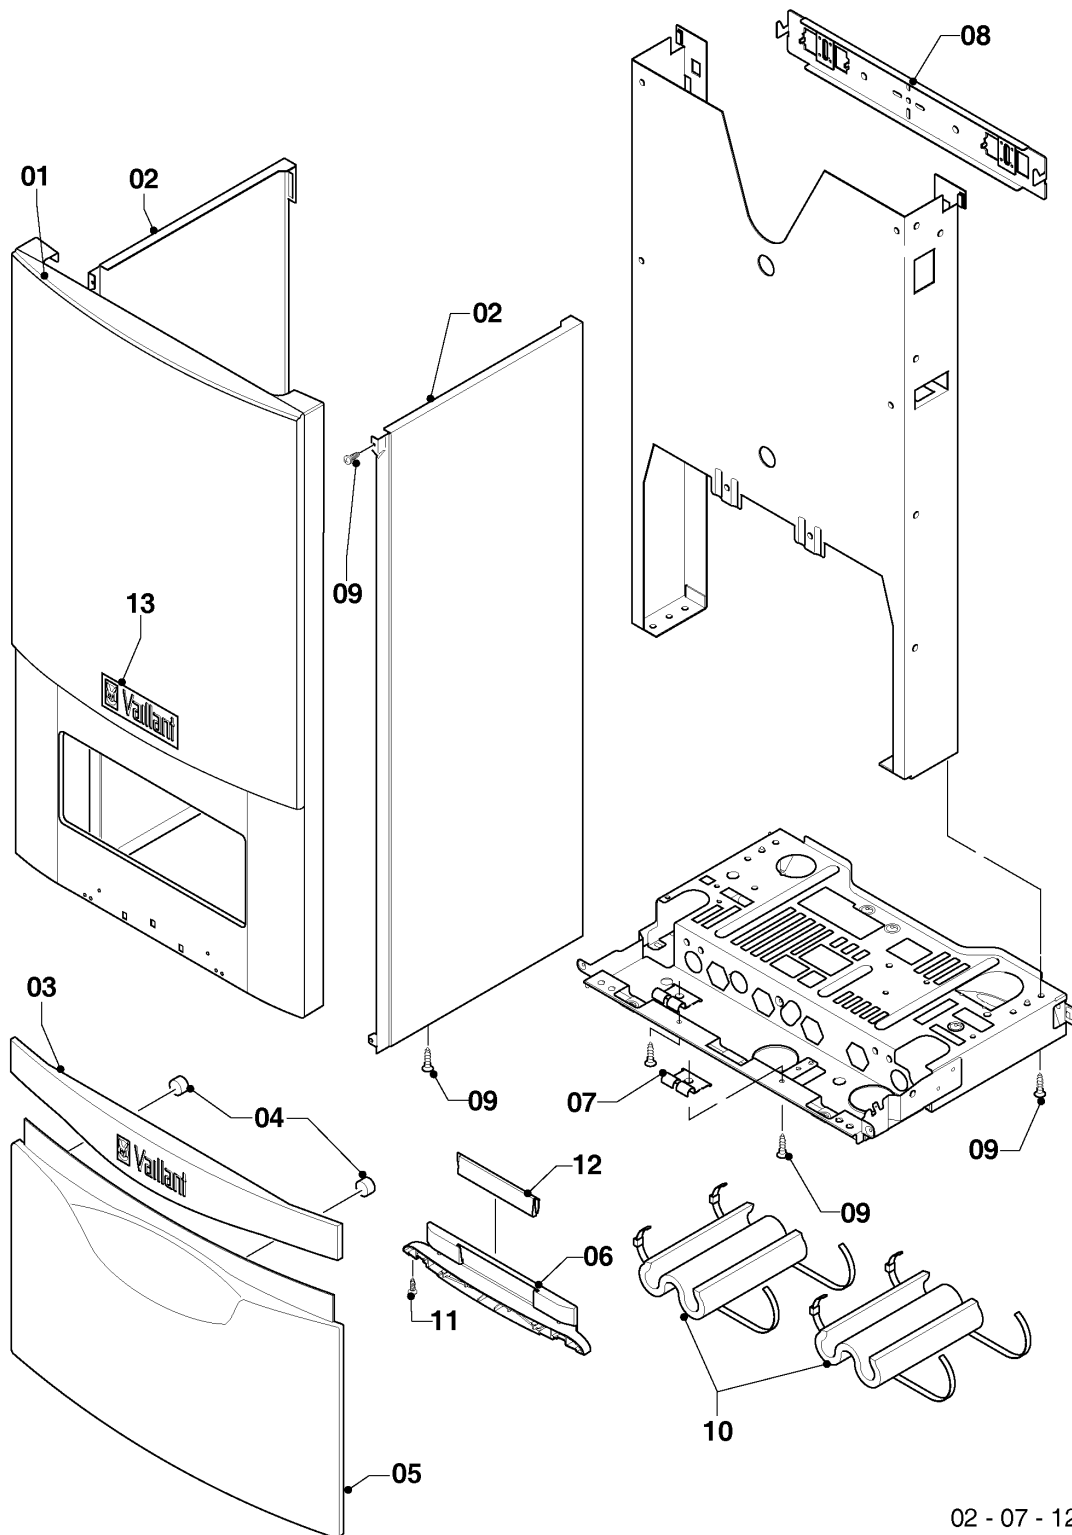

02 - 07 - 122

Газовые настенные котлы Turbo VU, VUW

VUW 362/5-5


07а - Детали облицовки

Поз.	Артикульный номер	Описание	Указание, замечание
01	0020200693	Облицовка	VUW 362/5-5, с поз. 09
02	0020039074	Боковой лист	с поз. 09
03	0020144609	Ручка	VUW 362/5-5, с поз. 04
04	0020068136	Магнит, компл. из 2 шт.	VUW 362/5-5
05	0020200695	Крышка декоративная	VUW 362/5-5, с поз. 03, 04, 06, 11
06	0020144595	Шарнир	VUW 362/5-5, с поз. 11
07	0020144611	Держатель, Блок электроники (2шт.)	с поз. 09
08	0020039072	Держатель, аппарат	
09	0020136643	Винт (10 шт.)	
10	076629	Изоляция до -10°C, компл. из 2 шт.	только балконная версия
11	193538	Винт (10 шт.)	VUW 362/5-5
12	0020210120	Логотип, невыпуклый	VUW 362/5-5
13	-	-	VUW 362/5-5, не для этих аппаратов

Газовые настенные котлы Turbo VU, VUW

VUW 362/5-5

07b - Камера разряжения

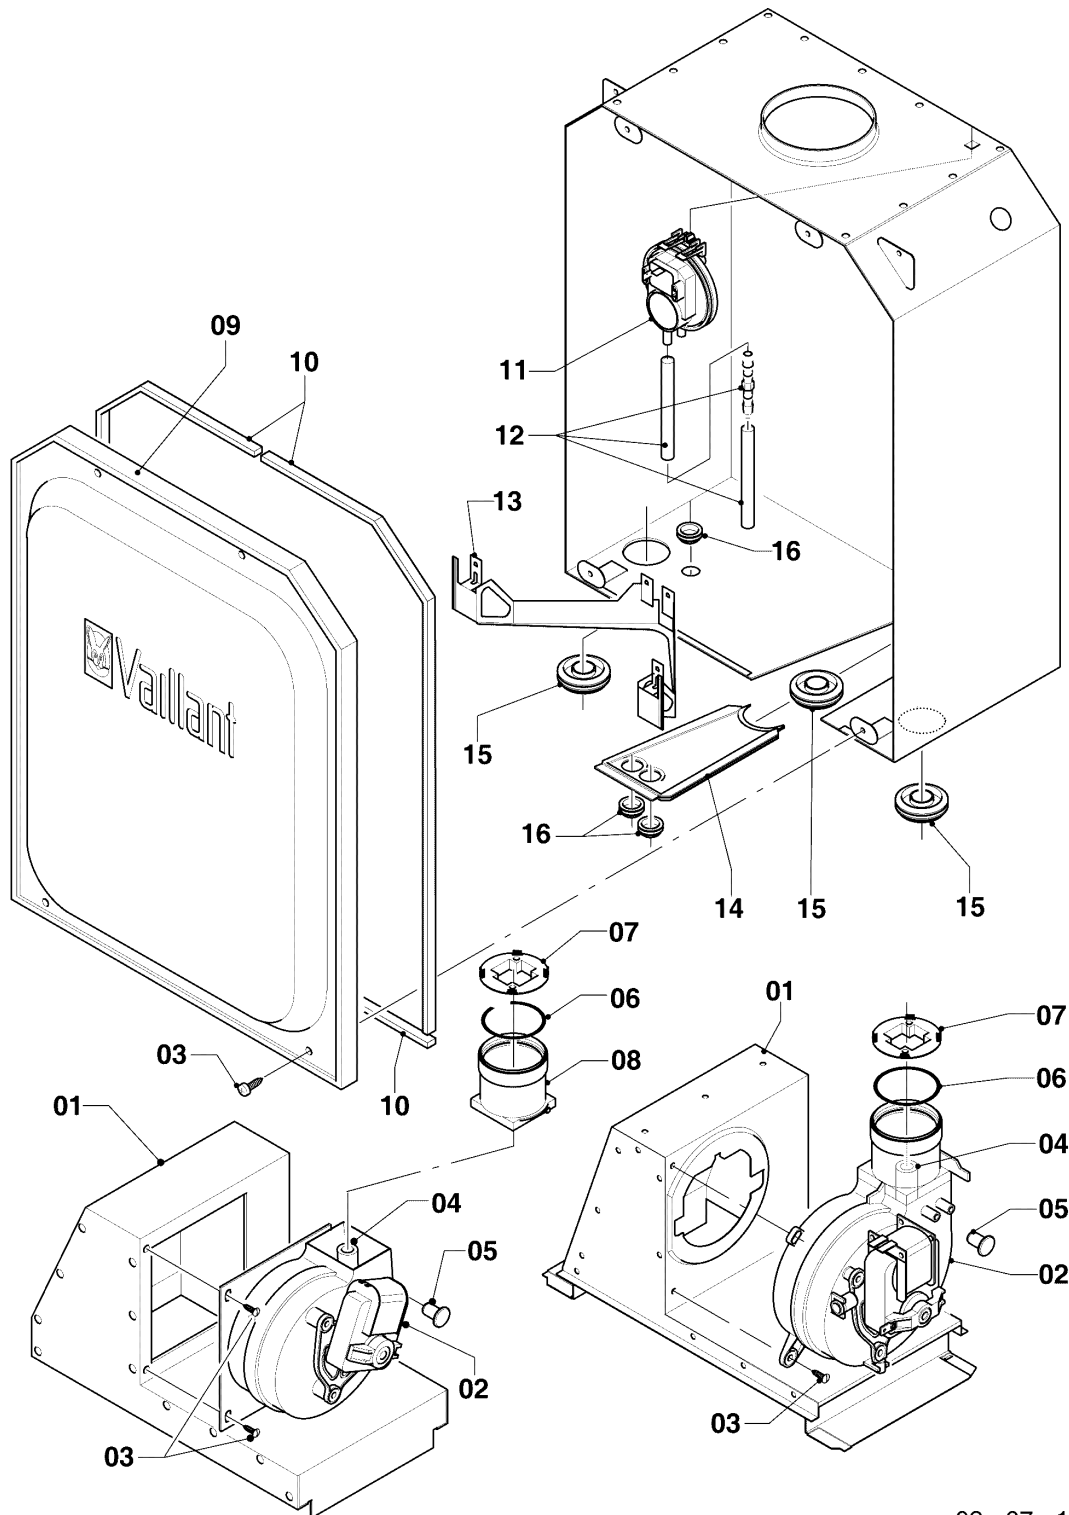

02 - 07 - 123

Газовые настенные котлы Turbo VU, VUW

VUW 362/5-5


07b - Камера разряжения

Поз.	Артикульный номер	Описание	Указание, замечание
01	0020197540	Сборник отходящих газов	VUW 362/5-5, с поз. 03
02	190262	Вентилятор 36кВт	VUW 362/5-5, с поз. 03, 04, 05
03	0020136643	Винт (10 шт.)	
04	0020213170	Вкладыш (набор)	
05	0020020013	Заглушка 5 шт.	
06	981178	Уплотнительное кольцо Силикон (DN 60)	
07	-	-	VUW 362/5-5, не для этих аппаратов
08	083384	Муфта	только для VUW 322+362, с поз. 06
09	0020200702	Крышка	с поз. 03, 10
10	0020041904	Комплект прокладок, крышка камеры разряжения	
11	0020041905	Реле давления, Huba	VUW 362/5-5, с поз. 12
12	0020041906	Шланг, комплект	
13	0020051041	Направляющая пластина	
13	0020051042	Направляющая пластина	
14	0020041907	Вставка, камера разряжения	с поз. 16
15	0020085467	Прокладка, трубный проход	
16	980766	Прокладка (красн., мал.)	

Газовые настенные котлы Turbo VU, VUW

VUW 362/5-5

08а - Гидравлические части

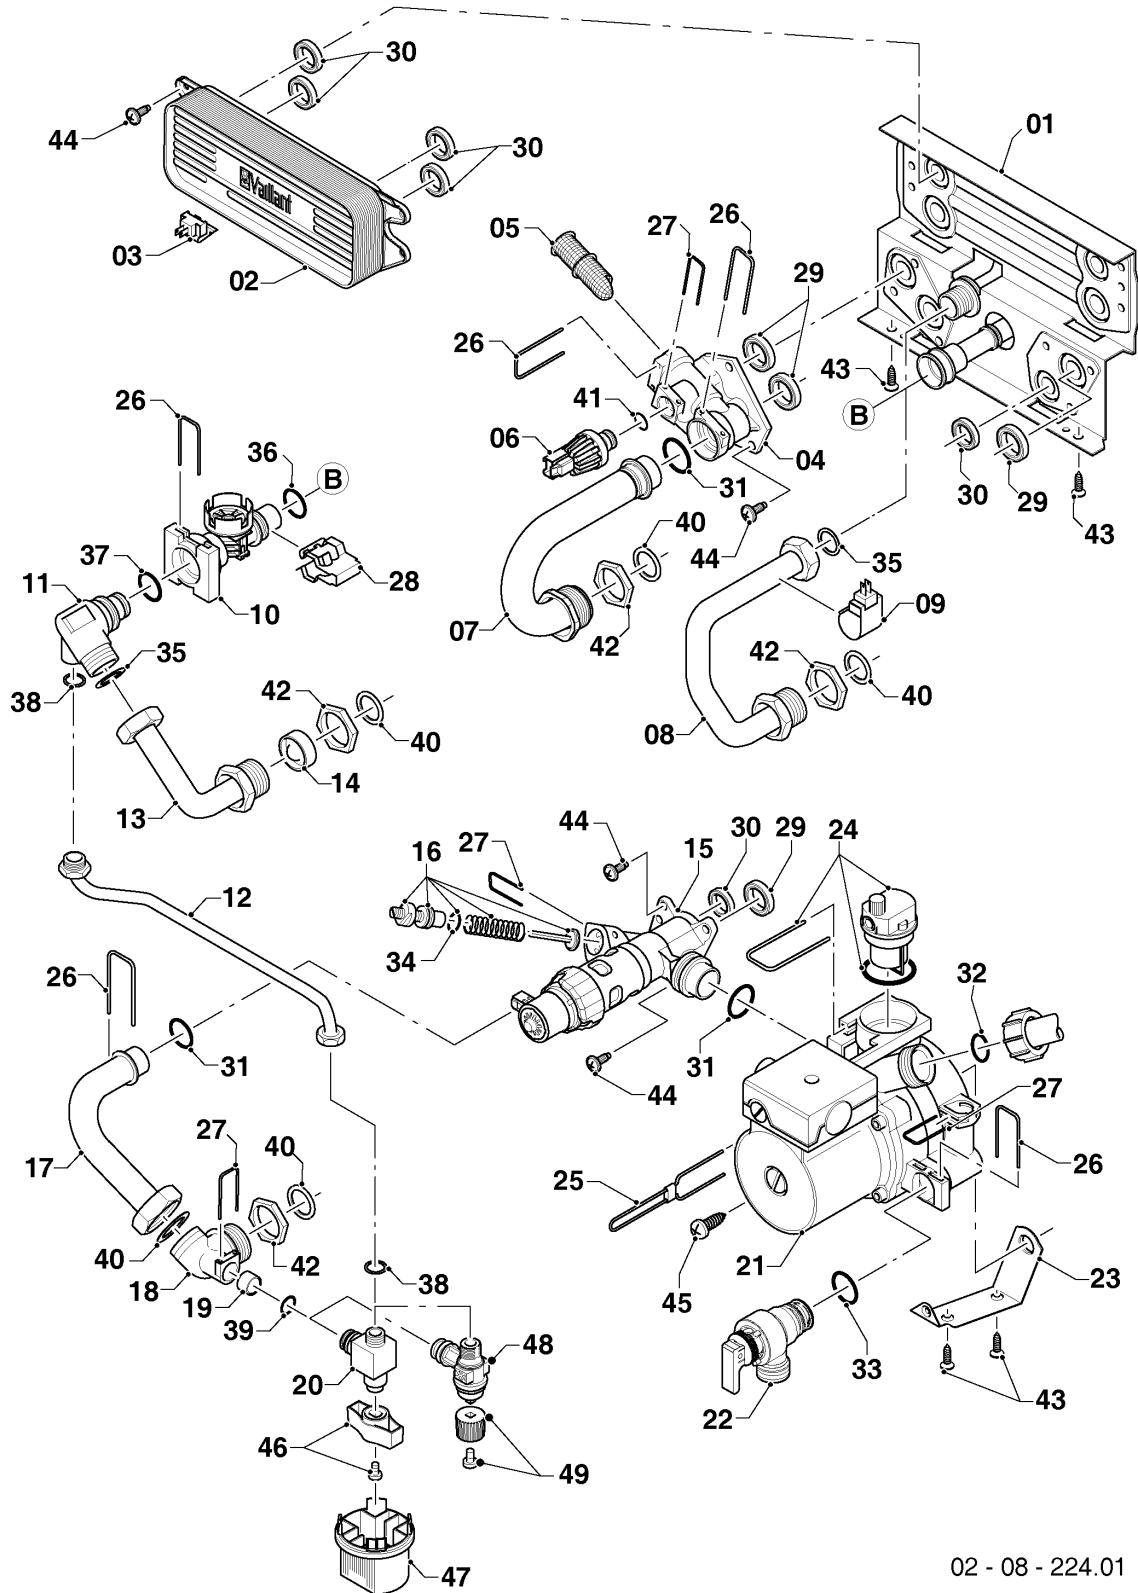

02 - 08 - 224.01

Газовые настенные котлы Turbo VU, VUW

VUW 362/5-5

08а - Гидравлические части

Поз.	Артикульный номер	Описание	Указание, замечание
01	178965	Гидроблок	с поз. 28, 29, 30, 31, 35, 36, 40, 43, 44
02	0020025041	Теплообменник ГВС 35 пластин	VUW 362/5-5, с поз. 30, 44
03	103430	NTC-Датчик	
04	179031	Подключение, Подача (Пластмасса)	VUW 362/5-5, только для RU,UA,VE-RU, с поз. 05,26,27,29,31,41,44
04	0020140559	Подключение, Подача (Пластмасса)	VUW 362/5-5, только для VE-AR,VE-IR, с поз. 05,26,27,29,31,41,44
05	179030	Сетка	с поз. 26, 31
06	0020059717	Датчик, датчик давления воды	с поз. 27, 41
07	179033	Труба,	с поз. 31, 40, 42
08	179034	Труба, подающая линия	с поз. 35, 40, 42
09	103429	NTC-Датчик	
10	178988	Датчик протока	с поз. 26, 28, 36, 37
11	0020018067	Деталь подключения	с поз. 26, 35, 37, 38
12	0020018066	Труба, воздухоотвод.	с поз.38
13	179037	Труба,	с поз. 14, 35, 40, 42
14	074514	Сетка	
15	0020132683	Приоритетный переключающий клапан, Смешение	VUW 362/5-5, только для RU,UA,VE-RU, с поз. 16,26,27,29,30,31,44
15	0020020015	Приоритетный переключающий клапан, пластмасса	VUW 362/5-5, только для VE-AR,VE-IR, с поз. 16,26,27,29,30,31,44
16	178980	Байпас	с поз. 27
17	179036	Труба,	с поз. 31, 40
18	0020018068	Подключение, с местом для измерений	с поз. 39, 40, 42
19	0020018064	Вентиль, обратный клапан	
20	0020018065	Вентиль	с поз. 38, 39, 46
21	0020213167	Насос	с поз. 23, 24, 26, 27, 31, 32, 33, 43, 45
22	178985	Предохранительный клапан 3 Бар	с поз. 26, 33

Газовые настенные котлы Turbo VU, VUW

VUW 362/5-5

08a - Гидравлические части

Поз.	Артикульный номер	Описание	Указание, замечание
23	178984	Держатель	с поз. 43, 45
24	104521	Воздухоотводчик	
25	178981	Скоба	
26	178992	Скоба (10 шт.)	
27	0020107694	Скоба (5 шт.)	
28	178966	Скоба камера разряжения (10 шт.)	
29	193535	Прокладка, Тип-С (10 Шт.)	
30	178969	Прокладка, Тип-С (10 Шт.)	
31	193537	Уплотнительное кольцо (10 шт.)	
32	193539	Уплотнительное кольцо (10 шт.)	
33	178986	Уплотнительное кольцо (10 шт.)	
34	981165	Уплотнительное кольцо (10 шт.)	
35	981142	Уплотняющее кольцо (10 шт.)	
36	178991	Уплотнительное кольцо (10 шт.)	
37	981163	Уплотнительное кольцо(10 шт.)	
38	981146	Уплотняющее кольцо (10 шт.)	
39	981154	Уплотнительное кольцо (10 шт.)	
40	981140	Уплотнение 3/4 (10 шт.)	
41	178993	Уплотнительное кольцо(10 шт.)	
42	193598	Гайка, компл. из 4 шт.	
43	0020107695	Винт (10 шт.)	
44	178968	Винт (10 шт.)	
45	0020133833	Винт (10 шт.)	
46	0020010292	Ручка, компл. из 2 шт.	
47	0020051043	Ручка	
48	0020265137	Вентиль, Заполнение	с поз. 38, 39, 49

Газовые настенные котлы Turbo VU, VUW

VUW 362/5-5


08a - Гидравлические части

Поз.	Артикульный номер	Описание	Указание, замечание
49	0020265138	Ручка	

Газовые настенные котлы Turbo VU, VUW

VUW 362/5-5

08b - Гидравлические части

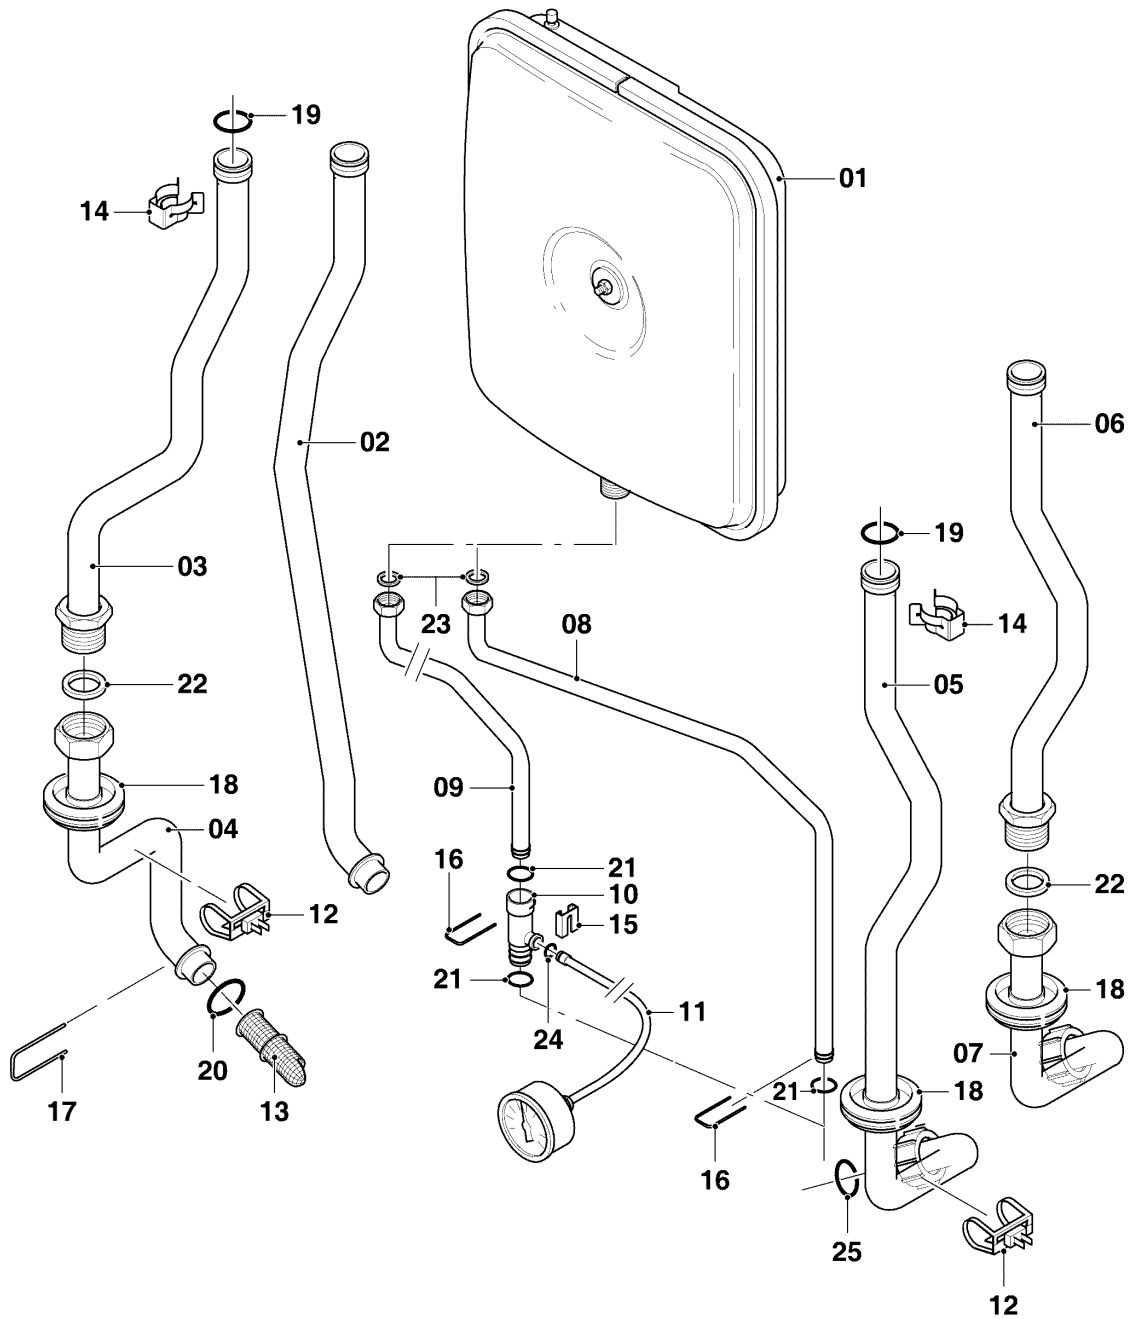

02-08-142.02

Газовые настенные котлы Turbo VU, VUW

VUW 362/5-5

08b - Гидравлические части

Поз.	Артикульный номер	Описание	Указание, замечание
01	181057	Расширительный бак 10 л.	VUW 362/5-5
02	-	-	Не для этого аппарата
03	0020041922	Труба, первичный теплообменник, левая, 36 кВт Турбо	VUW 362/5-5, с поз. 14, 19, 22
04	0020200708	Труба,	с поз. 17, 18, 20, 22
05	-	-	VUW 362/5-5, не для этих аппаратов
06	0020041931	Труба, первичный теплообменник, левая, 24 кВт Турбо	VUW 362/5-5, с поз. 14, 19, 22
07	0020041930	Труба, насос- подключение 36 кВт Турбо	VUW 362/5-5, с поз. 18, 22, 25
08	0020041914	Труба, расширит. Бак, длинная	только для TR, с поз. 16, 21, 23
09	0020041915	Труба, расширит. Бак, короткая	не для TR, с поз. 16, 21, 23
10	0020023812	Адаптер, манометр 10/10	не для TR, с поз. 15, 16, 21, 24
11	101271	Манометр	не для TR, с поз. 15, 24
12	0020068120	Датчик (NTC 19 мм)	
13	179030	Сетка	с поз. 17, 20
14	219621	Клеммный зажим, первичный теплообменник(10 шт.)	
15	0020107709	Держатель	не для TR
16	0020107694	Скоба (5 шт.)	
17	178992	Скоба (10 шт.)	
18	0020085467	Прокладка, трубный проход	
19	981151	Уплотнительное кольцо (10 шт.)	
20	193537	Уплотнительное кольцо (10 шт.)	
21	178993	Уплотнительное кольцо(10 шт.)	
22	981140	Уплотнение 3/4 (10 шт.)	
23	981149	Уплотняющее кольцо (10 шт.)	

Газовые настенные котлы Turbo VU, VUW

VUW 362/5-5


08b - Гидравлические части

Поз.	Артикульный номер	Описание	Указание, замечание
24	981155	Уплотнительное кольцо (10 шт.)	не для TR
25	193539	Уплотнительное кольцо (10 шт.)	

Газовые настенные котлы Turbo VU, VUW

VUW 362/5-5

08b - Принадлежности для подключения

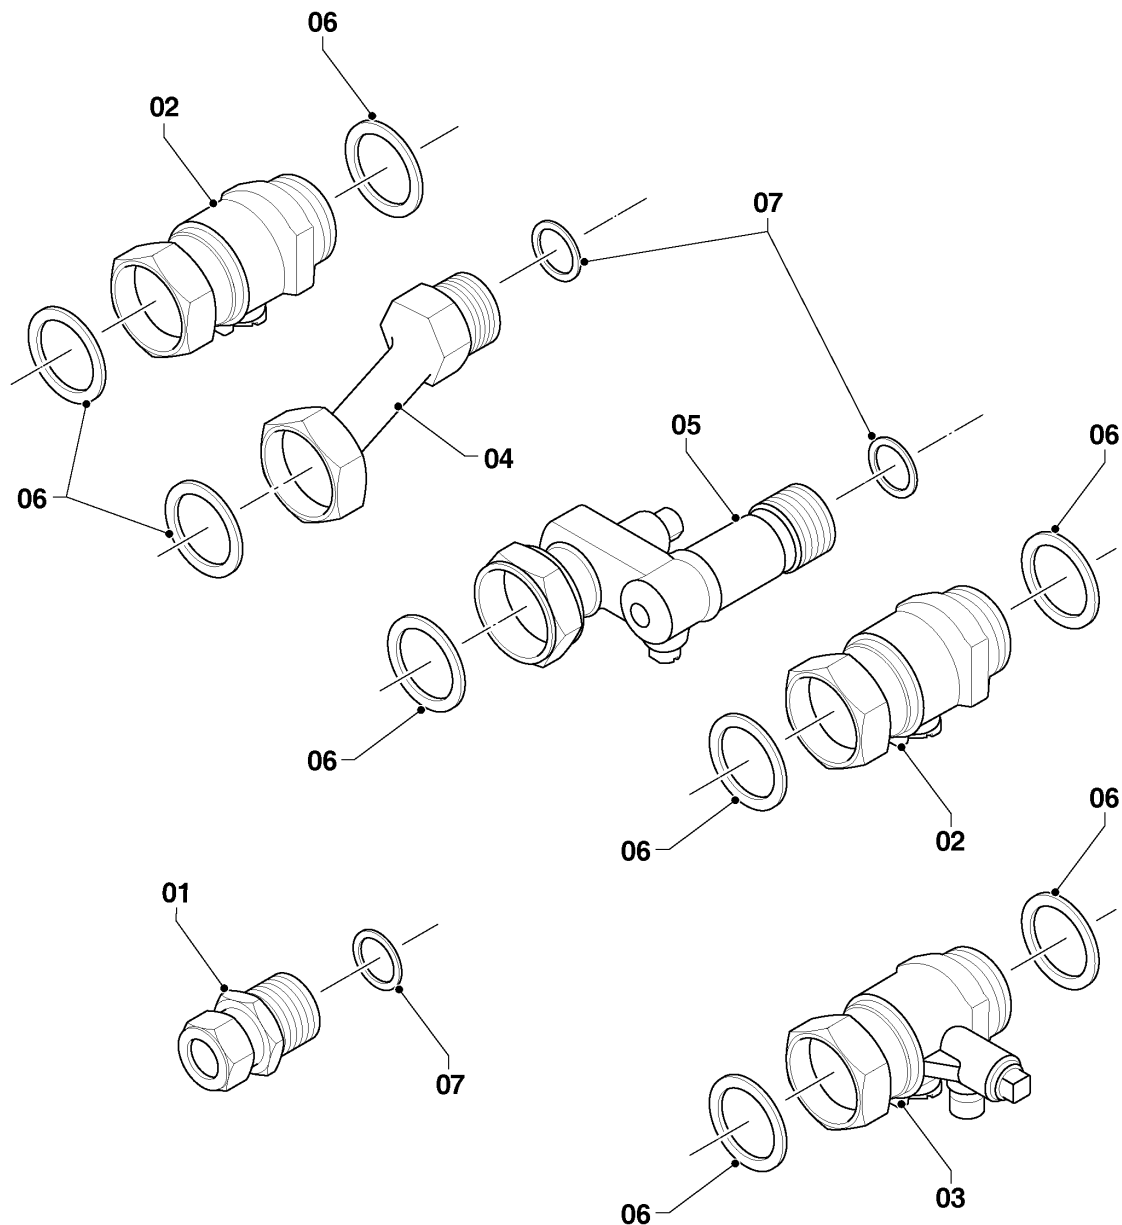

02 - 08 - 220

Газовые настенные котлы Turbo VU, VUW

VUW 362/5-5


08b - Принадлежности для подключения

Поз.	Артикульный номер	Описание	Указание, замечание
01	0020216971	Обжимное соединение	
02	0020221260	Сервисный кран	с поз. 06
03	0020057433	Вентиль	с поз. 06
04	0020221261	Деталь подключения	с поз. 06
05	0020234870	Вентиль	с поз. 06, 07
06	981140	Уплотнение 3/4 (10 шт.)	
07	981142	Уплотняющее кольцо (10 шт.)	

Газовые настенные котлы Turbo VU, VUW

VUW 362/5-5

12 - Блок электроники

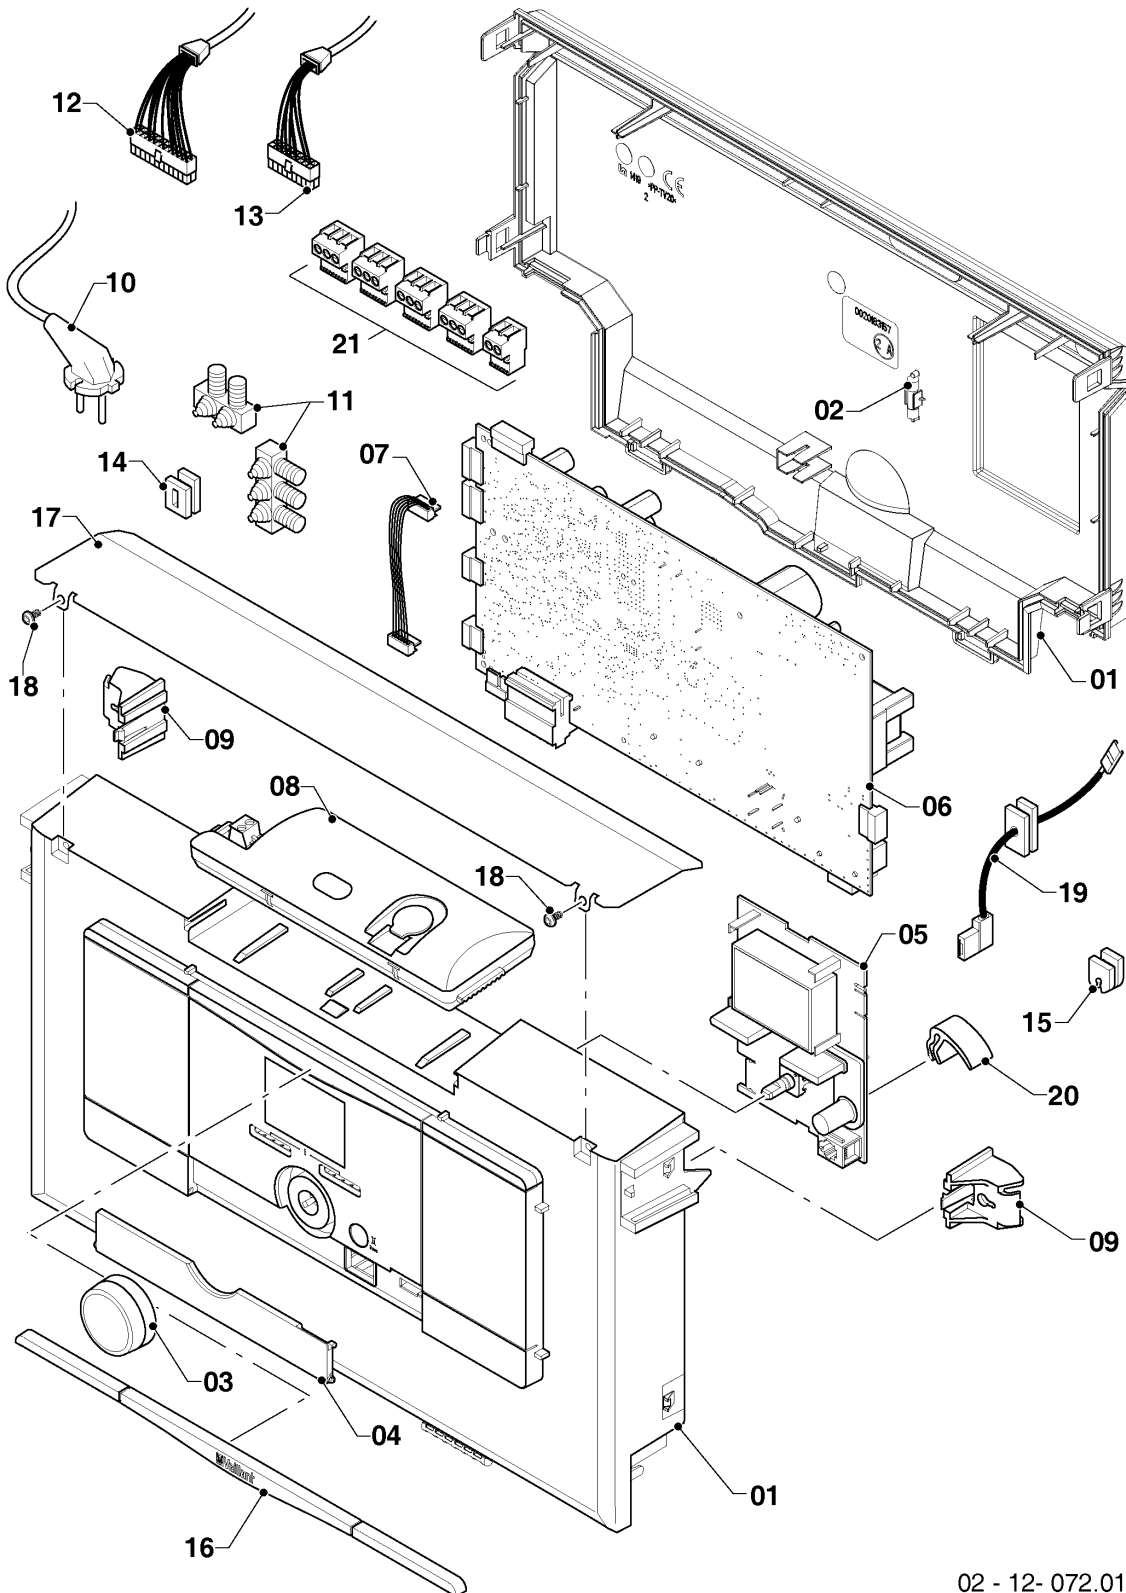

02 - 12- 072.01

Газовые настенные котлы Turbo VU, VUW

VUW 362/5-5

12 - Блок электроники

Поз.	Артикульный номер	Описание	Указание, замечание
01	0020216296	Корпус, передняя часть (plus)	VUW 362/5-5, с поз. 02, 03, 04, 16
02	0020067507	Предохранитель 2,0 А Т2Н (10 шт.)	
03	0020213174	Кнопка	
04	0020216972	Крышка (набор)	VUW 362/5-5
05	0020202560	Дисплей (плюс)	VUW 362/5-5
06	0020202559	Плата управления	
07	0020136630	Кабель, Дисплей	
08	-	-	беспроводной термостат (Принадлежность, как запчасть недоступен)
09	0020200703	Дистанционная проставка	
10	0020200688	Кабельный жгут	только для TR
10	0020210121	Кабель	только для SEE
11	078533	кабельный зажим, компл.	
12	0020216294	Кабельный жгут	VUW 362/5-5
13	0020200716	Кабельный жгут	VUW 362/5-5
14	0020210117	Заглушка	
15	078533	кабельный зажим, компл.	
16	0020216303	Крышка	VUW 362/5-5
17	-	-	Не для этого аппарата
18	-	-	Не для этого аппарата
19	0020197541	Кабель	
20	0020216997	Дистанционная проставка	
21	0020136646	Штекерный разъем, ProE (Компл.)	вкл. зелёный штекер для сетевого подключения